

# 1STORE1PRO

EXPERT STORES & HABITAT SUR-MESURE



## PRÉAMBULE




Vérifier le contenu du colis et la boîte d'accessoires (émetteur et obturateurs si pose en applique)

**X1 45MIN**

## COMPOSITION DU KIT DE POSE


Le volet roulant solaire rénovation est composé comme suit :

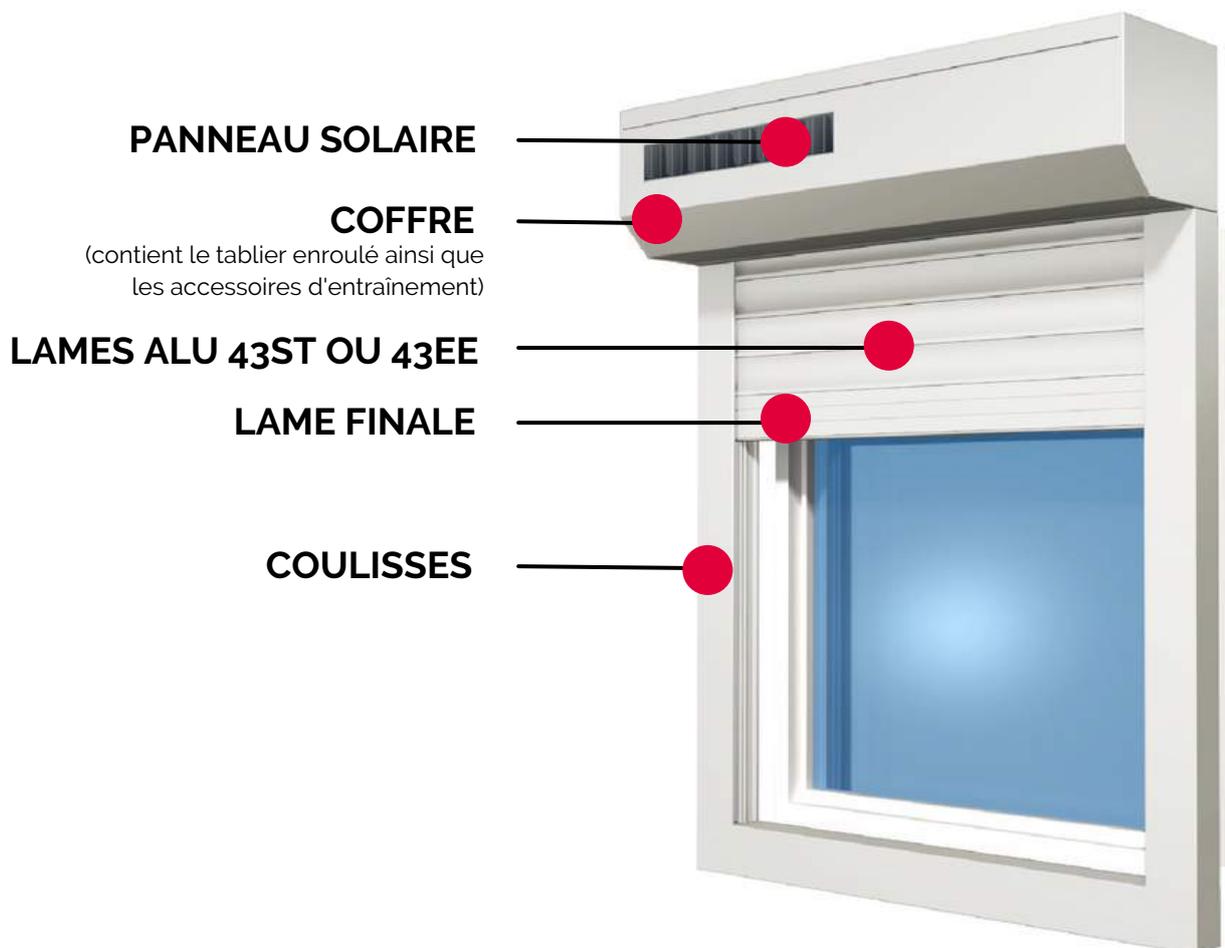

## TYPE DE POSE


### • MONTAGE EN APPLIQUE

Percer et fixer les coulisses en (1) et (2).

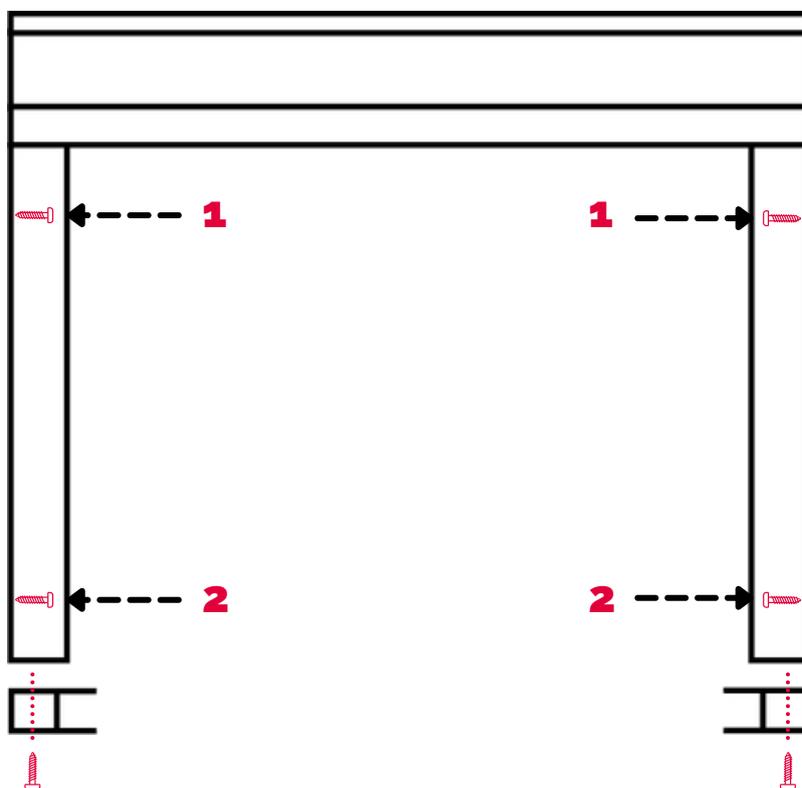


### • MONTAGE TABLEAU

Percer et fixer les coulisses en (1) et (2).

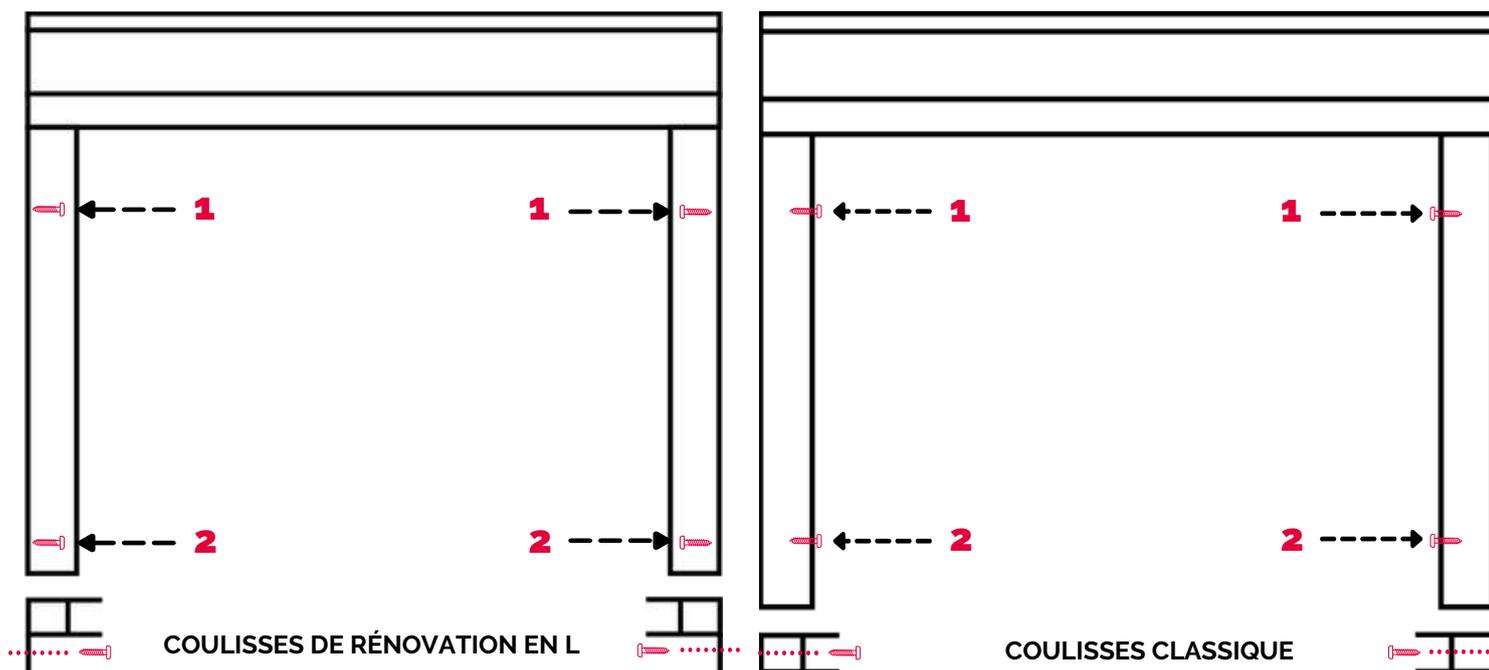

## MISE EN PLACE DU COFFRE SUR LES COULISSES

Introduire la patte de joue du coffre (3) dans la coulisse (4)

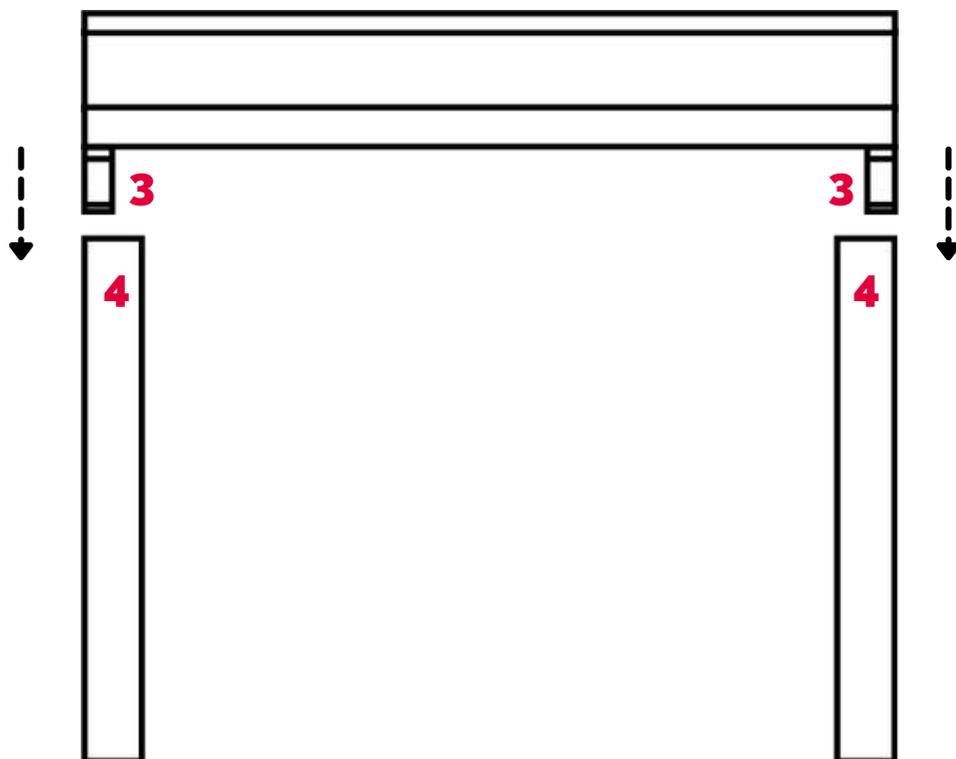

## POSITIONNER L'ENSEMBLE




1/ Vérifier le niveau



2/ Vérifier l'aplomb.


Si nécessaire, caler les coulisses pour respecter les aplombs

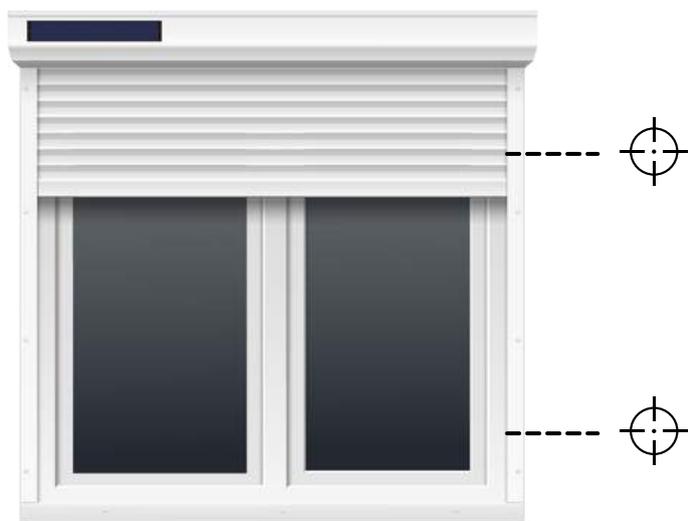


3/ Pointer les perçages




4/ Retirer le volet.

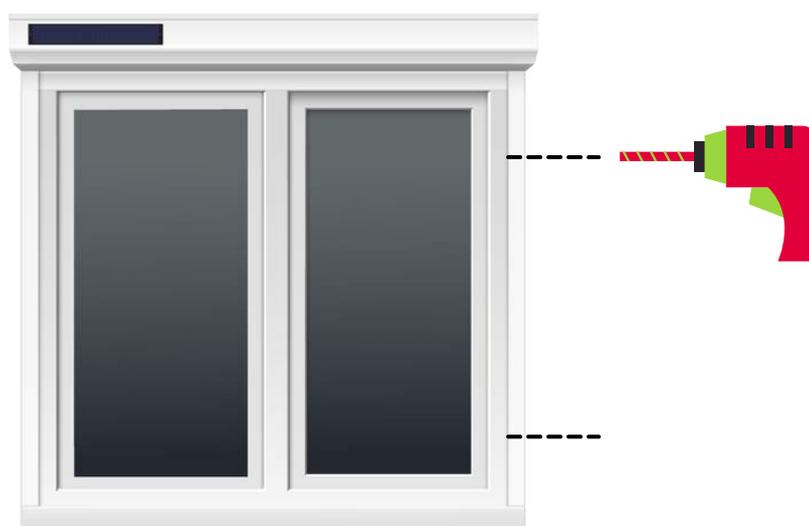


3/ Percer et cheviller

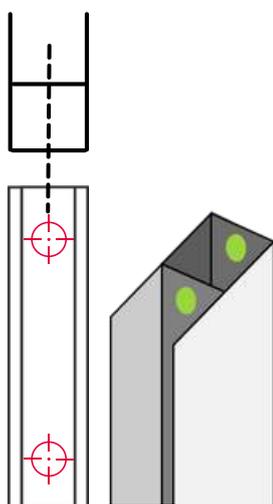

PERÇAGE TABLEAU

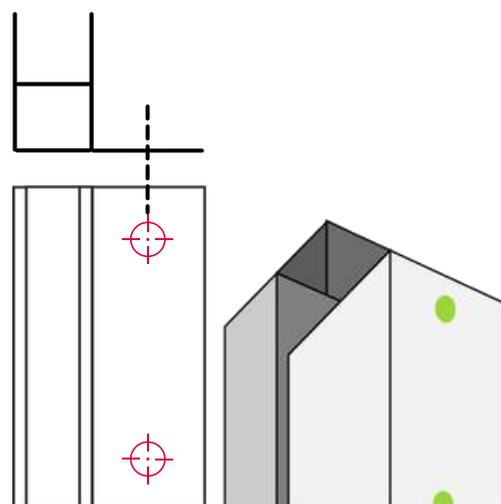


PERÇAGE TABLEAU SUR AILE

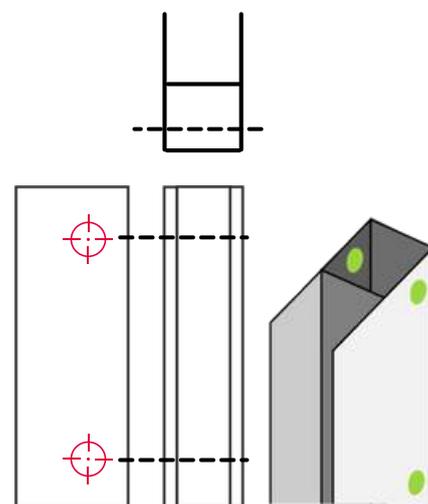


PERÇAGE DE FACE

## VISSER LES COULISSES ET METTRE LES OBTURATEURS



Fixer les coulisses avec des fixations appropriées au support (non fournies\*).

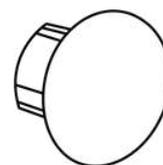

Obturateurs fournis.

**NOTA : des obturateurs sont placés uniquement en perçage de face.**

\*Les vis de fixations doivent être de grade 2 suivant la NF EN 1670 (résistance de 48h au brouillard salin), le type et la longueur de visserie doivent être adaptés au support en veillant aux risques de corrosion électrolytique liés au contact de matériaux différents.

## REVEILLER LE MOTEUR



Au déballage du volet roulant, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** du point de commande jusqu'au va-et-vient du volet roulant.

**LE MOTEUR EST «ACTIVÉ» ET LE VOLET ROULANT FONCTIONNEL**

## TESTER LE FONCTIONNEMENT DU VOLET



### TOUCHES MONTÉE ET DESCENTE

Un appui bref sur la touche **MONTÉE** ou **DESCENTE** provoque une montée ou descente complète du volet roulant.



## FONCTION STOP

Le volet roulant est en cours de mouvement. Faire un appui bref sur **MY** : le volet roulant s'arrête automatiquement.



## POSITION FAVORITE (MY)

Une position intermédiaire appelée «position favorite (**MY**)» autre que la position haute et la position basse est enregistrée par défaut dans le moteur Multicom.

Pour utiliser la position favorite (**MY**), faire un appui bref sur **MY** : le volet roulant se met en mouvement et s'arrête en position favorite (**MY**).

## MODIFICATION DE LA POSITION FAVORITE (MY)

- 1.Placer le volet roulant dans la position favorite souhaitée.
- 2.Appuyer sur **MY**, pendant environ 5 secondes jusqu'au va-et-vient du volet roulant : la position favorite **MY** souhaitée est enregistrée.

## ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU POINT DE COMMANDE



- Appuyer sur le bouton **PROG** du point de commande enregistré jusqu'au va-et-vient du volet roulant.
- Faire un appui bref sur le bouton **PROG** du point de commande à enregistrer.
- Le volet roulant effectue un va-et-vient.
- Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

## MODIFICATION DU SENS DE ROTATION



1. Positionner le volet roulant à mi-hauteur.
2. Appuyer simultanément sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'au va-et-vient du volet roulant.



3. Appuyer sur la touche **MY** jusqu'au va-et-vient du volet roulant

## RETOUR EN CONFIGURATION D'ORIGINE

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position favorite (**my**) de la motorisation. La double coupure doit être réalisée au niveau de la connexion avec le moteur.



1. Positionner le volet roulant à mi-hauteur



**OFF - 10s**



**ON - 10/15s**



**OFF - 10s**

2. Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3. Reconnecter le moteur entre 10 et 15 s.
4. Déconnecter le moteur pendant 10 s.

5. Reconnecter le moteur : le volet roulant se met en mouvement quelques secondes. Si l'application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un bref va-et-vient.



x2

6. Appuyer sur le bouton **PROG** du point de commande local **Somfy** pendant environ 7 s, jusqu'au va-et-vient du volet roulant.

- La motorisation est réinitialisée en configuration d'origine.
- Reprendre la mise en service.

## RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSE



1. Appuyer en même temps sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** du point de commande : le volet roulant fait un va-et-vient (rapide montée et descente).




2. Appuyer sur la touche **MY** jusqu'au va-et-vient du volet roulant.

## RÉGLAGE MANUEL DES FINS DE COURSE



1. Monter le volet roulant en position haute souhaitée en appuyant sur la touche **MONTÉE**.

Les fins de course peuvent être réglées dans n'importe quel ordre.

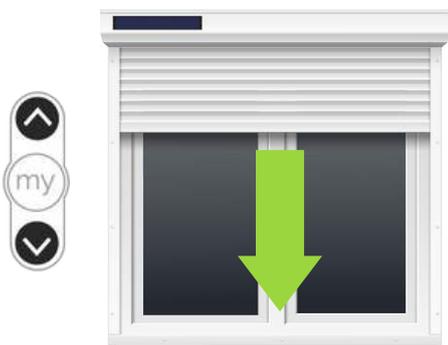

2. Appuyer simultanément sur les touches **MY** et **DESCENTE** jusqu'au mouvement du volet roulant. **LA FIN DE COURSE HAUTE EST MÉMORISÉE.**



3. Appuyer sur la touche **MY** quand le volet roulant atteint la position basse souhaitée. Si besoin, ajuster la position du volet roulant avec les touches **MONTÉE** et **DESCENTE**.



4. Appuyer simultanément sur les touches **MY** et **MONTÉE** jusqu'au mouvement du volet roulant. **LA FIN DE COURSE BASSE EST MÉMORISÉE.**

Le volet roulant monte et s'arrête en position haute.



5. Pour confirmer les fins de course, appuyer sur la touche **MY** jusqu'au va-et-vient du volet roulant. **LES FINS DE COURSE SONT ENREGISTRÉES.**

## ASTUCES ET CONSEILS

CONSTATS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le volet roulant ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pile du point de commande est faible.</li> <li>2. La batterie est faible</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin</li> <li>2. Attendre que le panneau solaire ait rechargé la batterie, ou faire recharger la batterie</li> </ol>
Le volet roulant marque un temps d'arrêt avant de monter lors d'un appui sur la touche <b>MONTÉE</b>	La batterie est faible	Attendre que le panneau solaire recharge la batterie ou faire recharger la batterie
Le volet roulant effectue deux mouvements brefs dans le même sens lors d'un appui sur la touche <b>DESCENTE</b> ou <b>STOP/MY</b>	La batterie est faible	Attendre que le panneau solaire recharge la batterie, ou faire recharger la batterie
La batterie est rechargée plusieurs fois dans l'année à l'aide du chargeur de batterie externe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le panneau solaire est défectueux ou endommagé</li> <li>2. La durée de vie de la batterie arrive à son terme</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplacer le ou les panneau(x) solaire(s)</li> <li>2. Remplacer la batterie</li> </ol>

## INSTRUCTION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- En cas de mauvaise condition météorologique (grand vent), éviter l'usage du volet roulant.
- En cas de forte gelée, vérifier que le joint de la lame finale n'est pas collé sur le sol avant de lever le volet roulant.
- Ne pas laver le volet à grande projection d'eau, cela pourrait atteindre des parties électriques.
- Ne jamais forcer la fermeture/ouverture du volet roulant
- Nettoyer régulièrement le tablier à l'aide d'un nettoyant, type «savon» et un chiffon propre (faire un essai au préalable sur une partie non visible).