



POUR UNE POSE SOUS LINTEAU (Par défaut)

La prise de mesure doit se faire dans l'encadrement de la fenêtre, porte ou baie-vitrée. Le volet roulant sera posé dans cet encadrement. On parle de « **pose sous linteau** ». Les coulisses seront fixées contre les murs latéraux et le coffre sera posé sous le linteau.

Il y a deux types de pose sous linteau :


- **Sous linteau classique** (coffre tourné l'extérieur)
- **Sous linteau inversé** (coffre tourné vers l'intérieur)



Sous linteau
(par défaut)




Sous linteau
inversé

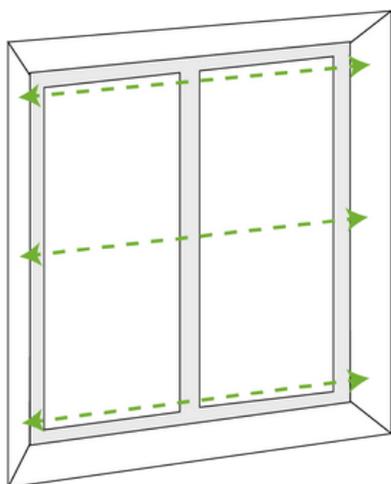


Mesure de la largeur

Mesurez la largeur entre les murs en 3 points : en haut, au milieu et en bas. Conservez la plus petite mesure des 3.

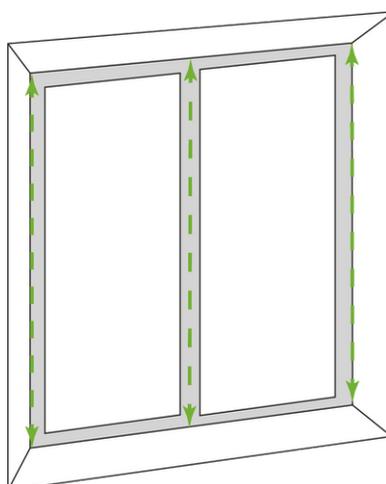

Mesure de la hauteur (pose sous linteau)

Mesurez la hauteur entre le point le plus bas et le linteau en 3 points **au plus proche de la fenêtre**. Conservez la plus petite mesure des 3.

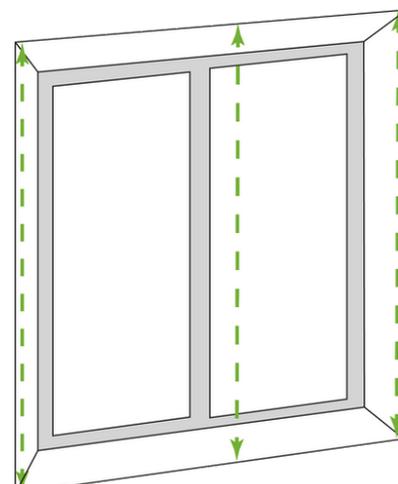

Mesure de la hauteur

(pose sous linteau inversé)
Mesurez la hauteur entre le point le plus bas et le linteau en 3 points **à fleurs de façade entre les murs**. Conservez la plus petite mesure des 3.

ATTENTION ! Les mesures sont à **indiquer en millimètres (mm)**, et non en cm. Si vous avez besoin de convertir des cm en mm, vous pouvez utiliser ce [convertisseur](#). **Ne pas rajouter ou enlever de mm**, indiquez simplement la plus petite mesure des 3.

POUR UNE POSE EN APPLIQUE (Alternative en option)

Si le volet roulant ne peut pas être installée dans l'encadrement de fenêtre, de la porte ou de la baie-vitrée car vous ne disposez pas de la place suffisante. Celle-ci peut être posée contre la façade. On parle alors de « **pose en applique** ».

ATTENTION ! Les mesures sont à **indiquer en millimètres (mm)**, et non en cm. Si vous avez besoin de convertir des cm en mm, vous pouvez utiliser ce [convertisseur](#).

Veuillez ne pas ajouter de mesures supplémentaires ! Nous nous occuperons d'ajouter les mesures des éléments.


Lors de la configuration, il vous faudra choisir le **type de pose** « **en applique contre façade** »



Pose en façade
(en applique)


Mesure de la largeur

Mesurez la largeur de l'encadrement en 3 points : en haut, au milieu et en bas. Conservez la plus petite mesure des 3.

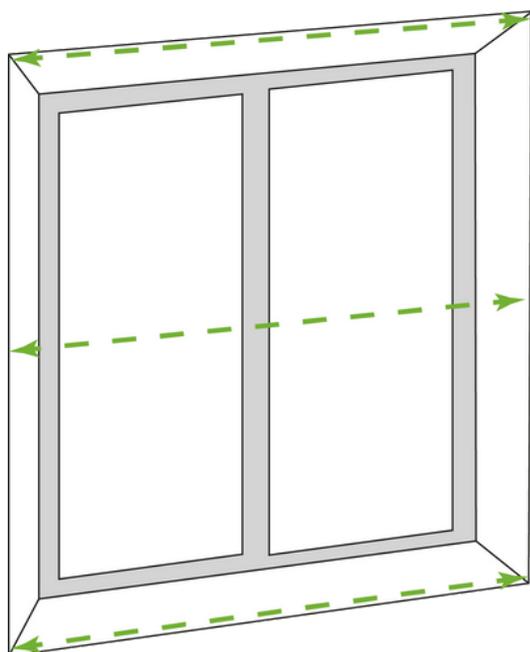

Mesure de la hauteur

Mesurez la hauteur de l'encadrement en 3 points **contre la façade** : A gauche, au centre, et à droite. Conservez la plus petite mesure des 3.

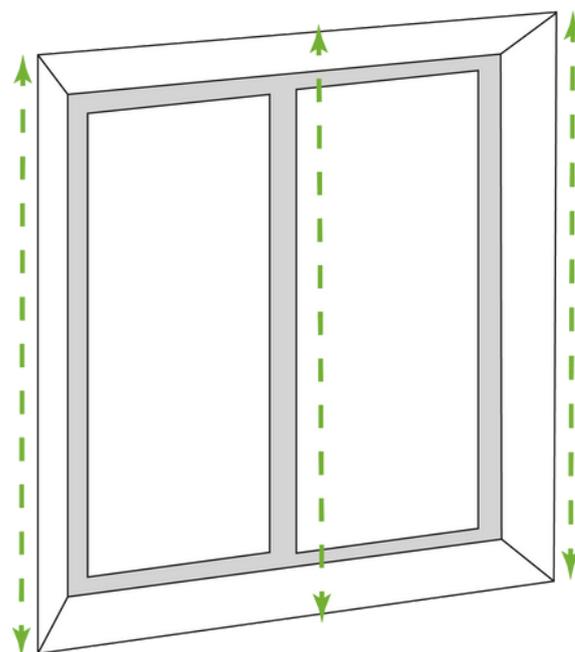

PASSER COMMANDE SUR 1STORE1PRO

1. Choisissez le type de pose de votre volet roulant.
2. Puis, indiquez les mesures prises précédemment. **Vérifier vos mesures plusieurs fois avant de passer commande.**
3. Sélectionnez les options désirées (coloris, lame, manœuvre, type de commande...).
4. Cliquer sur « Ajouter au panier » puis passer à l'étape de paiement.