


**POUR UNE POSE EN TUNNEL** (Par défaut)

La prise de mesure doit se faire dans l'encadrement de la fenêtre, porte ou baie-vitrée. La moustiquaire sera posée dans cet encadrement. On parle de « **pose en tunnel** ». Les coulisses seront fixées contre les murs latéraux et le coffre autobloquant sera posé sous le linteau.

**ATTENTION !** Les mesures sont à **indiquer en millimètres (mm)**, et non en cm. Si vous avez besoin de convertir des cm en mm, vous pouvez utiliser ce [convertisseur](#).


**Ne pas rajouter ou enlever de mm**, indiquez simplement la plus petite mesure des 3.

**POSE EN TUNNEL**

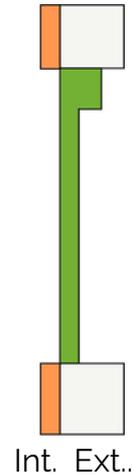

**Mesure de la largeur**

Mesurez la largeur entre les murs en 3 points : en haut, au milieu et en bas. Conservez la plus petite mesure des 3.

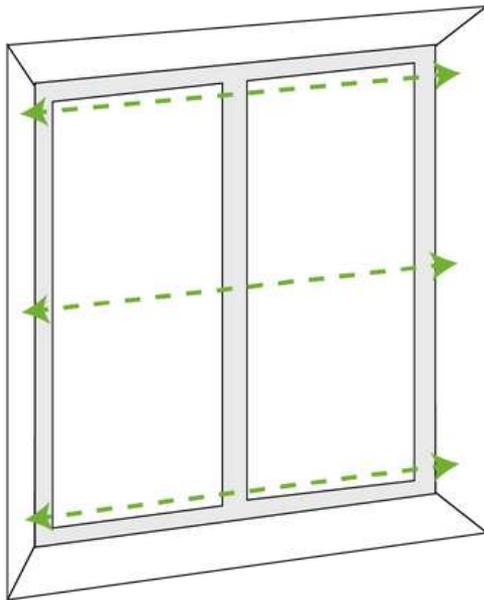


**Exemple :**

En haut : 1010 mm / Au milieu : 1005 mm /  
En bas : 1000 mm

=> **Conservez la plus petite mesure, soit 1000 mm**

**Mesure de la hauteur**

Mesurez la hauteur entre les murs en 3 points : A gauche, au centre, et à droite. Conservez la plus petite mesure des 3.

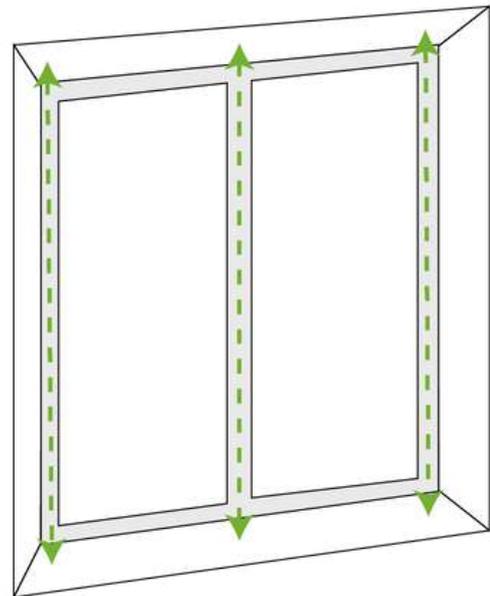

**Exemple :**

A gauche : 1800 mm / Au centre : 1810 mm /  
A droite : 1810 mm

=> **Conservez la plus petite mesure, soit 1800 mm**

## POUR UNE POSE EN APPLIQUE (Alternative en option)


Si la moustiquaire ne peut pas être installée dans l'encadrement de fenêtre, car vous ne disposez pas de la place suffisante (45mm de profondeur). Celle-ci peut être posée contre la façade. On parle alors de « **pose en applique** ».

**ATTENTION !** Les mesures sont à **indiquer en millimètres (mm)**, et non en cm. Si vous avez besoin de convertir des cm en mm, vous pouvez utiliser ce [convertisseur](#).

**Veillez ne pas ajouter de mesures supplémentaires ! Nous ajouterons automatiquement les dimensions du coffre (55mm) et des coulisses (80mm) lors de la fabrication.**

Lors de la configuration de votre moustiquaire, il vous faudra sélectionner alors l'option kit fixation frontale.


### POSE EN APPLIQUE

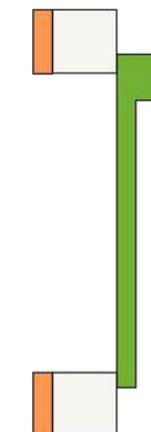

Int. Ext..

#### Mesure de la largeur

Mesurez la largeur de l'encadrement en 3 points : en haut, au milieu et en bas. Conservez la plus petite mesure des 3.

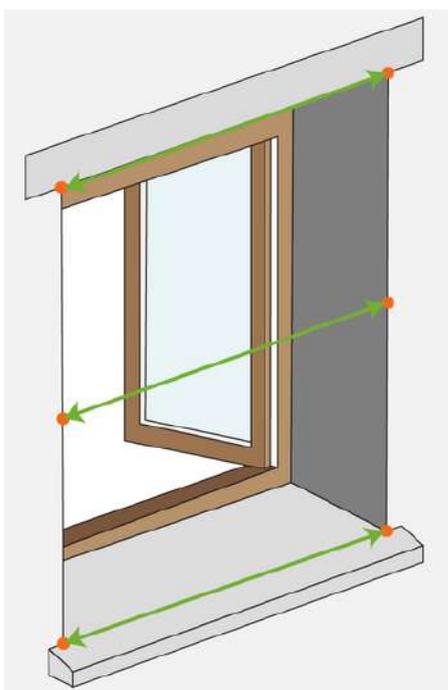


#### Exemple :

En haut : 1010 mm / Au milieu : 1005 mm  
/ En bas : 1000 mm

=> **Conservez la plus petite mesure, soit 1000 mm\***

#### Mesure de la hauteur

Mesurez la hauteur de l'encadrement en 3 points : A gauche, au centre, et à droite. Conservez la plus petite mesure des 3.

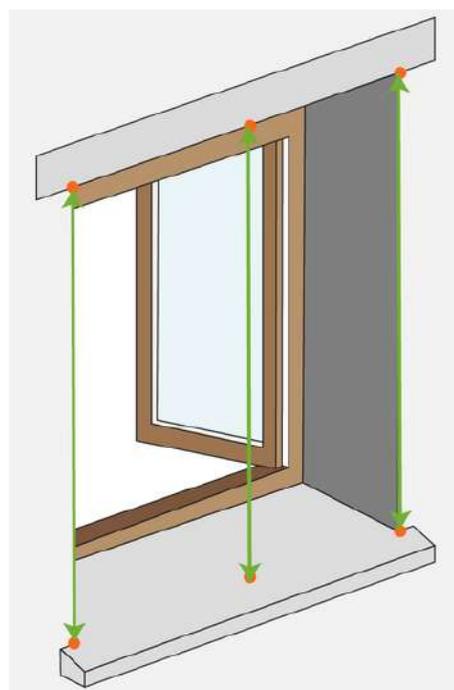

#### Exemple :

A gauche : 1800 mm / Au centre : 1810 mm  
/ A droite : 1810 mm

=> **Conservez la plus petite mesure, soit 1800 mm\***

### COMMANDER VOTRE MOUSTIQUAIRE

Lorsque vous avez vos 2 mesures : largeur et hauteur, il ne vous reste plus qu'à indiquer ces 2 mesures dans le configurateur en ligne.

Si vous devez effectuer une pose en applique, veuillez à sélectionner l'option kit de pose frontale.

Vous pouvez ensuite choisir les options (coloris de la moustiquaire, coloris de la toile, ralentisseur pour les moustiquaires enroulables). Vous recevrez chez vous une moustiquaire directement aux bonnes dimensions. Il ne sera pas nécessaire de refaire des découpes, la moustiquaire est livrée en kit prête à poser !

**DIMENSIONS** INFO

---

<p><b>Largeur :</b></p> <p>Valeurs disponibles : 600mm - 3400mm</p>	<p>mm</p>	<p><b>Hauteur :</b></p> <p>Valeurs disponibles : 1600mm - 2600mm</p>	<p>mm</p>
---	-----------	--	-----------